INSTRUCCIONES
AJUSTE DE LONGITUD DE REJILLA Y SUSTITUCIÓN DE LAMAS

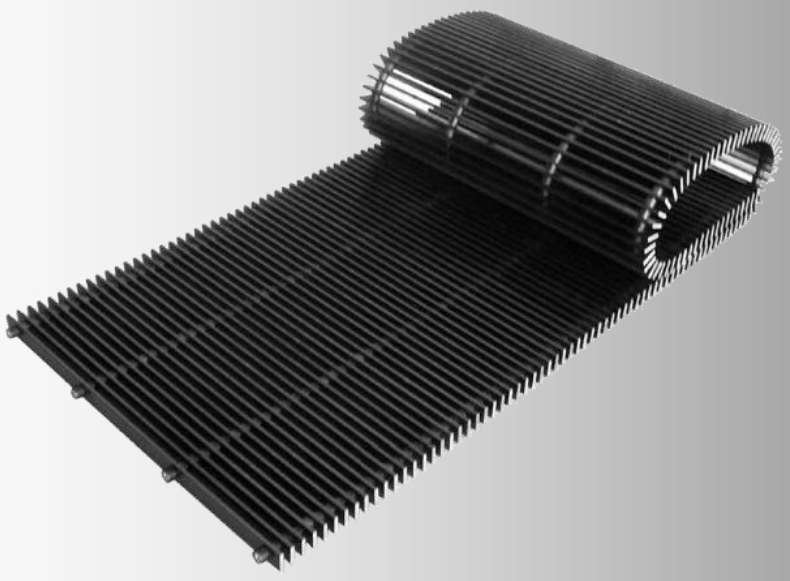

PA-R
Rejilla enrollable

Contenido

Advertencias generales 2
Uso previsto..... 2
Construcción..... 2
Ajustar la longitud de la rejilla 3
Reemplazar lamas 4

SCHAKO | Ferdinand Schad KG
Steigstraße 25-27
D-78600 Kolbingen

Teléfono +49 (0) 7463-980-0
Fax +49 (0) 7463-980-200
www.schako.de | info@schako.de

ADVERTENCIAS GENERALES

Lea atentamente toda la información contenida en el presente manual antes de instalar la rejilla.

El uso de cemento daña la superficie de la rejilla. Mantenga el embalaje original hasta el momento de la colocación. Coloque la rejilla cuando su marco esté completamente instalado en el suelo.

Realizar la inspección y el montaje de la rejilla exclusivamente por personal especializado con arreglo a las normas vigentes.

Póngase en contacto con el fabricante o el representante local si después de leer el presente manual todavía quedan interrogantes.

GARANTÍA

La garantía del equipo es de dos años contra todo defecto de fabricación a partir de la fecha de recepción.

Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados en la unidad por elementos que no formen parte del equipo.

La garantía alcanza sólo la devolución y reposición de los materiales que estuvieran defectuosos.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

SCHAKO no se hace responsable de cualquier daño derivado de:

--- Una instalación incorrecta por ignorar las instrucciones del presente manual.
--- Una instalación y mantenimiento que no haya corrido a cargo de personal especializado.
--- La utilización incorrecta de la unidad o en condiciones no previstas en el presente manual.
--- Modificaciones técnicas no especificadas en el presente manual.

RECICLADO

SCHAKO recomienda reciclar o reutilizar los elementos que componen la unidad al final de su vida útil siempre que sea posible.
Los elementos que no tengan reciclado deben ser retirados por un gestor de residuos autorizado según la normativa vigente.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIOS

--- Cinta métrica
--- Destornillador Phillips
--- Alicate de presión / Mordaza
--- Alicate de corte

USO PREVISTO

Las rejillas enrollables de SCHAKO se especifican como rejillas transitables resistentes a pisadas para instalación en convectores y plenums de suelo.

Diseñadas para uso interior en áreas no corrosivas.

Posibilidad de tratamiento especial para uso en piscinas (bajo pedido). No apta para uso en zonas en contacto directo con agua (riesgo de resbalar).

CONSTRUCCIÓN

Rejillas con lamas de aluminio anodizado con un área libre aproximada del 70%.

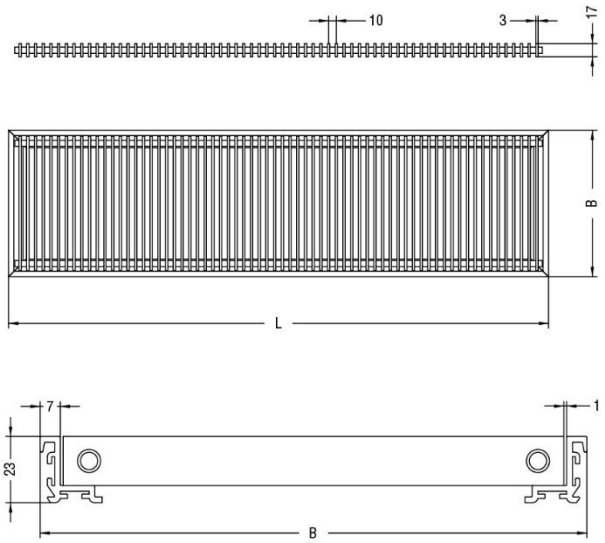

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

① Lamas
② Separadores
③ Tirafondos
④ Muelles

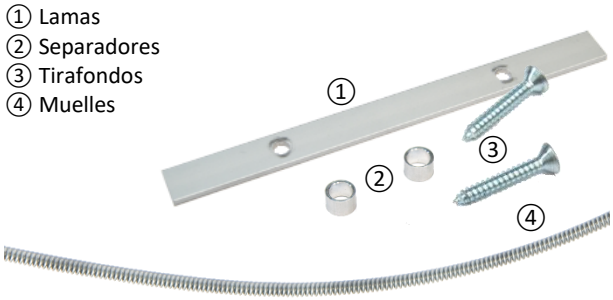

NOTA
La longitud de la rejilla puede ser superior a la especificada al desembalarla si se ha suministrado enrollada. La rejilla volverá a su longitud natural pasadas unas horas.

AJUSTAR LA LONGITUD DE LA REJILLA

Paso 1: Fijar el muelle

NOTA
El tiempo de operación se verá reducido si dispone de varias mordazas y realiza el procedimiento descrito sobre todos los muelles al mismo tiempo.

- Tome la longitud del marco sobre el que se colocará la rejilla (L).
- Ajuste la mordaza al diámetro del muelle.
- Separe las lamas que delimitan la longitud deseada (L).
- Asegure el muelle con la mordaza.

Paso 2: Retirar los componentes

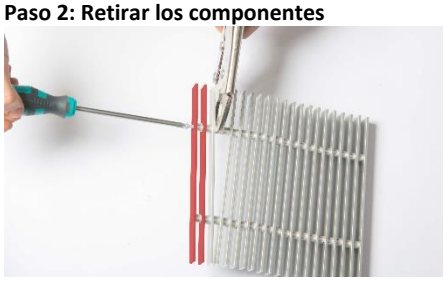

- Desatornille el tirafondos.
- Retire el tirafondos, los separadores y las lamas deseadas.

NOTA
No deseche la primera lama retirada. Note que es la única avellanada y se colocará de nuevo al final del proceso.

Paso 3: Ajustar la longitud

- Corte la parte de muelle sobrante.

Paso 4: Montar

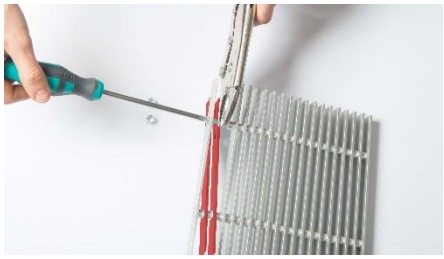

- Coloque la primera lama retirada con el lado avellanado hacia el exterior.
- Vuelva a colocar el tirafondos.
- Libere la mordaza.

Paso 6: Repetir el proceso con los muelles restantes

- Repita el proceso con los muelles restantes si no ha procedido con todos al mismo tiempo.
- Una vez finalizado puede ajustar el tirafondos si desea mayor tensión en los muelles.

Reservado el derecho a modificaciones.
No se admiten devoluciones.

REEMPLAZAR LAMAS

Paso 1: Fijar el muelle

NOTA
El tiempo de operación se verá reducido si dispone de varias mordazas y realiza el procedimiento descrito sobre todos los muelles al mismo tiempo.

- Ajuste la mordaza al diámetro del muelle.
- Estire uno de los muelles de la rejilla desde la lama a reemplazar.
- Asegure el muelle con la mordaza.

Paso 2: Retirar los componentes

- Desatornille el tirafondos.
- Retire el tirafondos, los separadores y las lamas.

NOTA
No deseche la primera lama retirada. Note que es la única avellanada y se colocará de nuevo al final del proceso.

Paso 3: Reemplazar las lamas dañadas

- Introduzca las nuevas lamas en su posición.

Paso 4: Montar

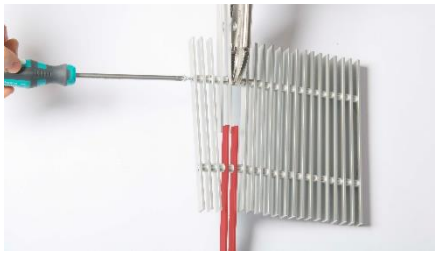

- Coloque de nuevo los separadores y las lamas no dañadas. Recuerde colocar en último lugar la lama avellanada.
- Vuelva a colocar el tirafondos.
- Libere la mordaza.

Paso 4: Repetir el proceso con los muelles restantes

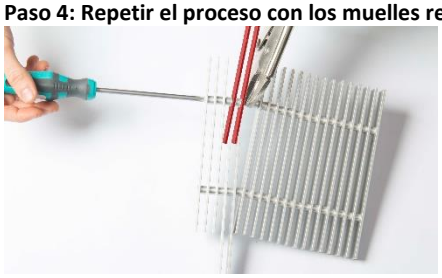

- Repita el proceso con los muelles restantes si no ha procedido con todos al mismo tiempo.
- Una vez finalizado puede ajustar el tirafondos si desea mayor tensión en los muelles.