# NOTICE DE MONTAGE

# ADAPTATION DE LA LONGUEUR DE LA GRILLE ET REMPLACEMENT DES AILETTES

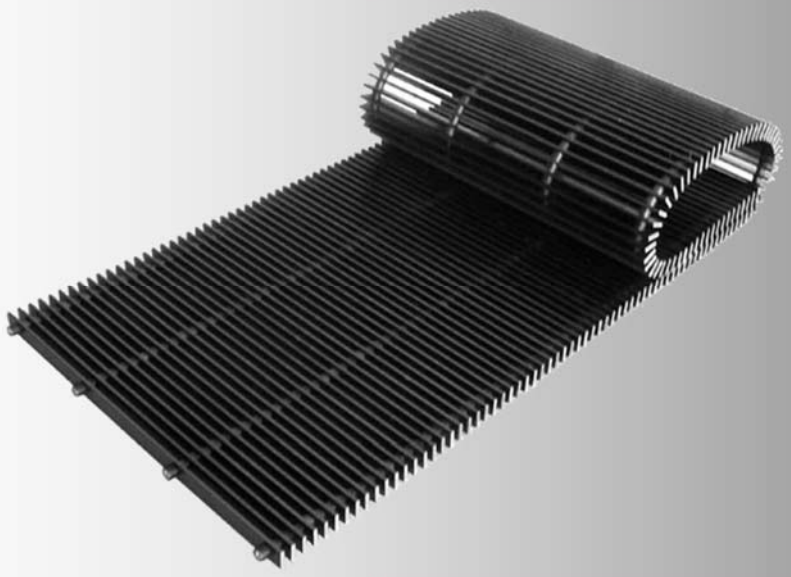

## PA-R

**Grille roulante**

## Contenu


Informations générales..... 2
Utilisation conforme..... 2
Fabrication..... 2
Adapter la longueur de la grille ..... 3
Remplacement des ailettes ..... 4



SCHAKO | Ferdinand Schad KG
Steigstraße 25-27
D-78600 Kolbingen

Téléphone +49 (0) 7463-980-0
Fax +49 (0) 7463-980-200
schako.com | info@schako.de

## INFORMATIONS GENERALES

Veuillez lire complètement ce manuel avant l'installation.

Le ciment peut endommager la surface de la grille. Conserver la grille dans son emballage d'origine jusqu'à l'installation. Une fois le cadre installé complètement dans le sol, la grille peut être montée.

La vérification et l'installation de la grille ne doivent être effectuées que par du personnel spécialisé et qualifié et dans le respect des consignes valables.

Si vous avez toujours des questions après avoir lu le manuel, contactez le fabricant ou le responsable de vente local.

### GARANTIE

La garantie d'appareil est valable pendant une durée de deux ans à partir de la date de remise et s'étend sur tous les défauts de fabrication.

Tout endommagement causé par des composants ne faisant pas partie de l'appareil est également exclu de la garantie.

La garantie ne s'étend que sur le retour et le remplacement des matériaux défectueux.

### LIMITATION DE RESPONSABILITE

La société SCHAKO décline toute responsabilité concernant :

--- Une utilisation incorrecte due au manque de connaissance des instructions figurant dans ce manuel.
--- Un non respect des conditions de fonctionnement de l'appareil.
--- Une installation et un entretien effectués par du personnel non qualifié.
--- Une utilisation incorrecte de l'appareil ou un fonctionnement dans des conditions non conformes au manuel.

### RECYCLAGE

SCHAKO recommande de recycler les composants de l'appareil ou de les prévoir pour un autre usage à la fin de la durée de vie de l'appareil. Toutes les pièces non recyclables doivent être éliminées par une entreprise locale d'élimination des déchets autorisée selon la législation en vigueur.

### MATERIAUX ET OUTILS NECESSAIRES

--- Mètre ruban
--- Tournevis cruciforme
--- Pince de retenue
--- Tenailles

## UTILISATION CONFORME

Le grille roulante de SCHAKO est une grille résistante aux coups de pied pour l'installation dans les convecteurs et canaux de sol.

Convient à l'utilisation dans des espaces intérieurs et environnements non corrosifs.

Sur demande, une version spéciale pour l'utilisation dans des piscines est possible. La grille ne peut pas utilisée dans des zones mouillées (risque de dérapage).

## FABRICATION

Grille avec des ailettes en aluminium anodisé et une section libre d'env. 70%

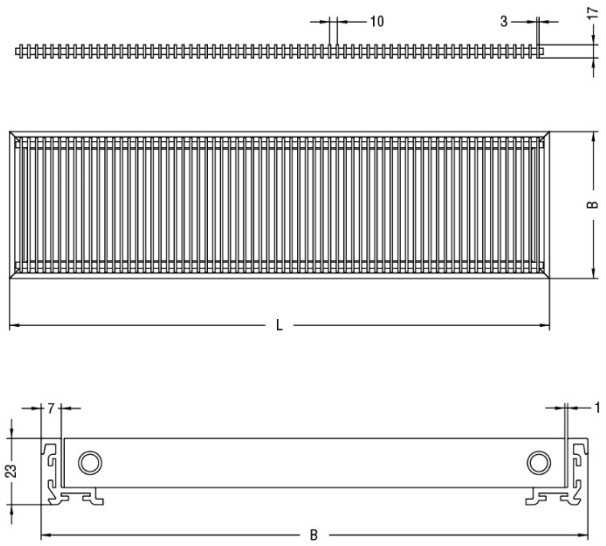


### IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

① Ailette
② Entretoises
③ Vis
④ Ressort

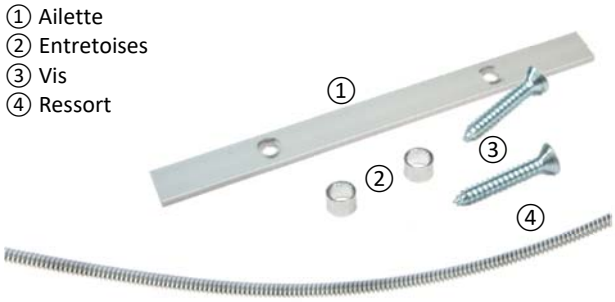


**AVIS**
Lorsque la grille est livrée en rouleau, il est possible que la longueur après le déballage est supérieure à la longueur spécifiée dans la commande. Après quelques heures, la grille revient à sa longueur prédéfinie.

## ADAPTER LA LONGUEUR DE LA GRILLE

**Étape 1 : Desserrer le ressort**

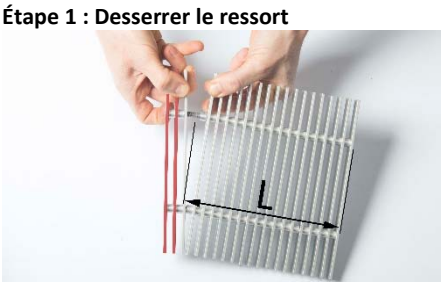


**AVIS**
Si plusieurs pinces de retenue sont disponibles, il est possible d'accélérer le processus et de traiter tous les ressorts en même temps.

- Mesurer la longueur du cadre dans lequel la grille doit être insérée.
- Adaptation de la pince de retenue au diamètre du ressort.
- Séparer les ailettes situées sur la partie débordante.
- Fixer le ressort à l'aide de la pince de retenue.

**Étape 2 : Enlever les composants**

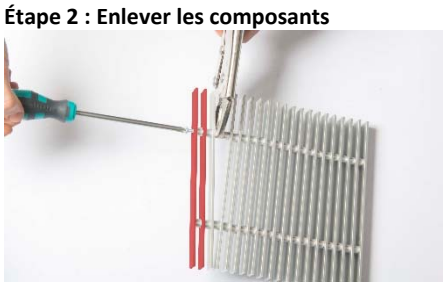

- Dévisser la vis.
- Enlever la vis, l'entretoise et les ailettes souhaitées.

**AVIS**
Ne pas éliminer la première ailette enlevée ! Elle est la seule ailette munie d'un alésage étagé et elle doit être remontée pour terminer le processus.

**Étape 3 : Adapter la longueur**

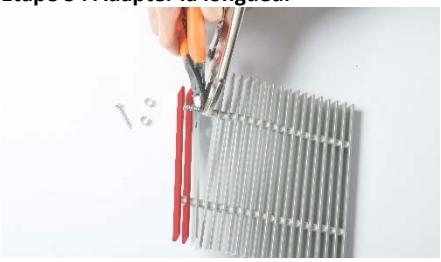

- Couper la partie débordante du ressort.

**Étape 4 : Montage**

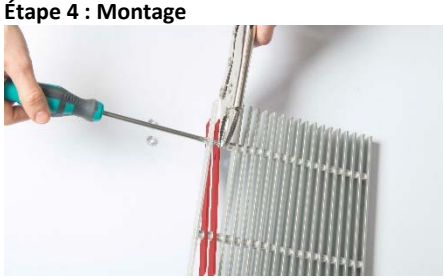

- Monter l'ailette enlevée et veiller à ce que l'alésage étagé soit orienté vers l'extérieur.
- Insérer et serrer les vis.
- Desserrer la pince de retenue.

**Étape 6 : Répéter la procédure pour les autres ressorts**

- Répéter la procédure pour les autres ressorts (si les ressorts ne sont pas traités en même temps).
- Lorsque la tension entre les ressorts n'est pas suffisante, la vis peut être ajustée à la fin.

## REMPLACEMENT DES AILETTES

**Étape 1 : Desserrer le ressort**

**AVIS**
Si plusieurs pinces de retenue sont disponibles, il est possible d'accélérer le processus et de traiter tous les ressorts en même temps.

- Adaptation de la pince de retenue au diamètre du ressort.
- Tendre un des ressorts et séparer les ailettes à remplacer du reste.
- Fixer le ressort à l'aide de la pince de retenue.

**Étape 2 : Enlever les composants**

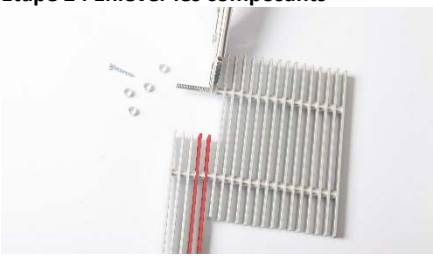

- Dévisser la vis.
- Enlever les vis, les entretoises et les ailettes souhaitées.

**AVIS**
Ne pas éliminer la première ailette enlevée ! Elle est la seule ailette munie d'un alésage étagé et elle doit être remontée pour terminer le processus.

**Étape 3 : Remplacer l'ailette défectueuse**

- Insérer la nouvelle ailette dans la position correcte.

**Étape 4 : Montage**

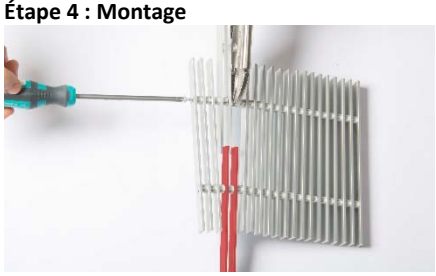

- Monter les entretoises et les ailettes non défectueuses. À la fin, il faut monter l'ailette avec l'alésage étagé !
- Insérer et serrer les vis.
- Desserrer la pince de retenue.

**Étape 4 : Répéter la procédure pour les autres ressorts**

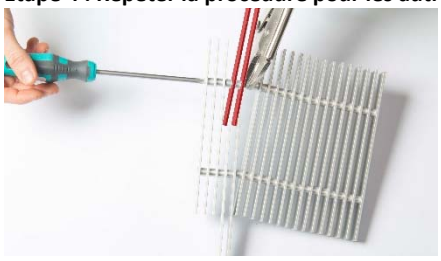

- Répéter la procédure pour les autres ressorts (si les ressorts ne sont pas traités en même temps).
- Lorsque la tension entre les ressorts n'est pas suffisante, la vis peut être ajustée à la fin.