Misuratore di portata

VME

Dati tecnici

Ferdinand Schad KG
Steigstraße 25-27
D-78600 Kolbingen
Tel.: +49 74 63 - 980 - 0
Fax: +49 74 63 - 980 - 200
info@schako.de
www.schako.de

Misuratore di portata aria VME

Pressione effettiva (mandata)

Misuratore di portata VME nel manicotto della camera di raccordo

VME-Z øD=98

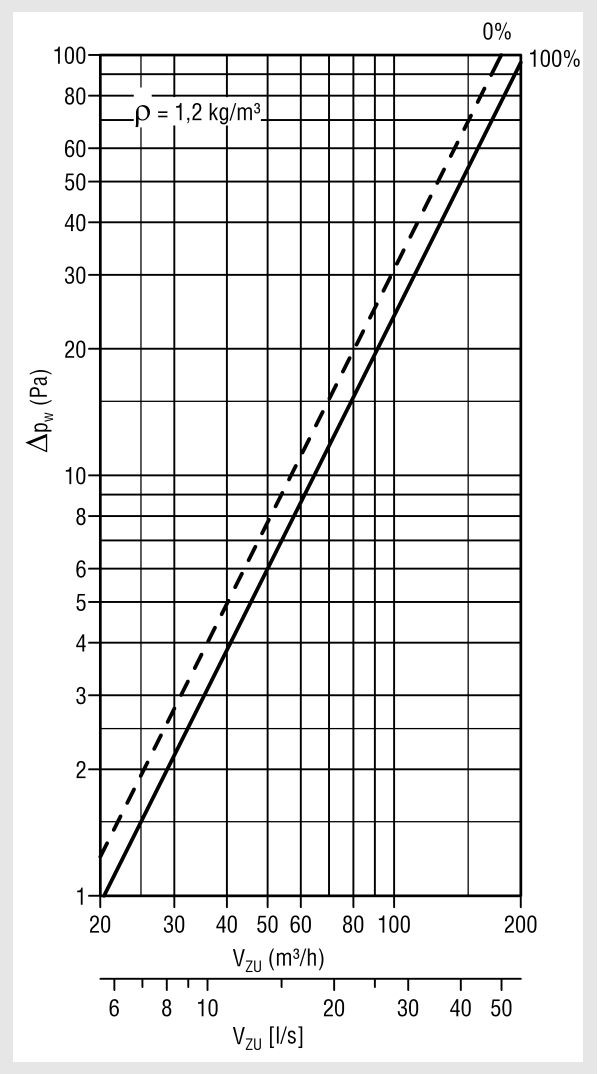

VME-Z øD=123

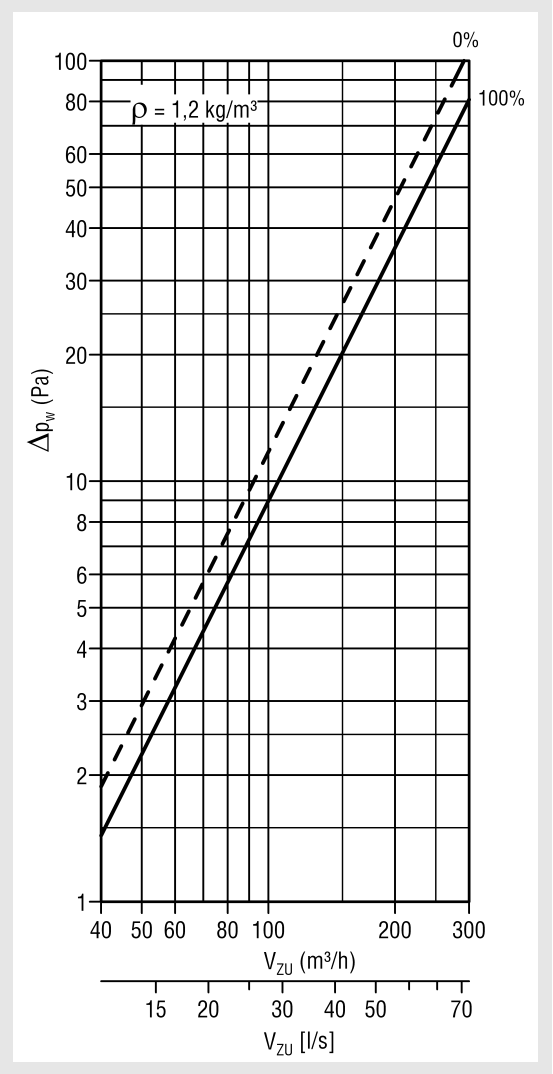

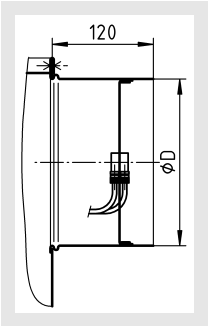

Posizione della serranda:

100 % = APERTA
0 % = CHIUSA

Legenda

V_{ZU} (m³/h) = portata aria di mandata
V_{ZU} [l/s] = portata aria di mandata
ρ (kg/m³) = Densità
Δp_w (Pa) = Pressione effettiva

Misuratore di portata VME

Pressione effettiva (mandata)

Misuratore di portata VME nel manicotto della camera di raccordo

VME-Z øD=138

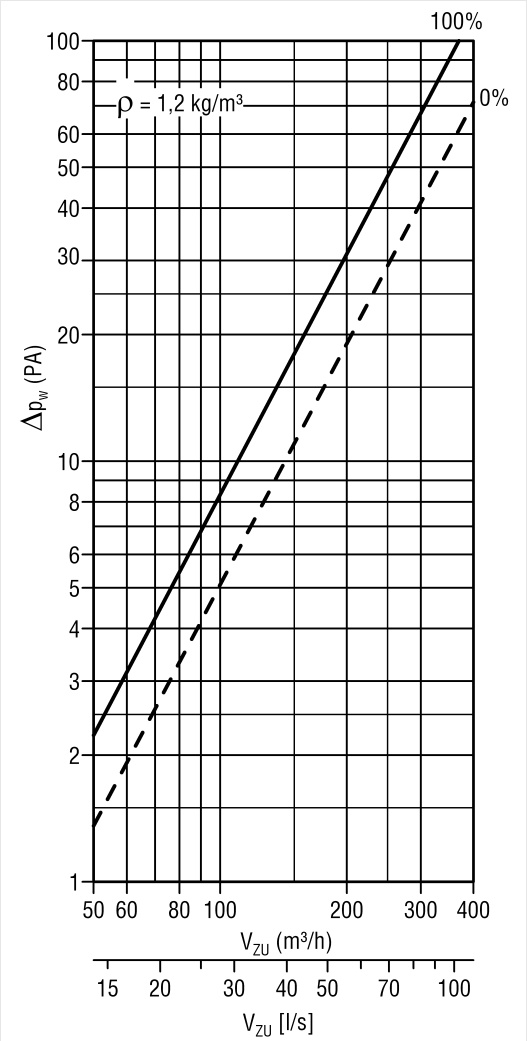

VME-Z øD=158

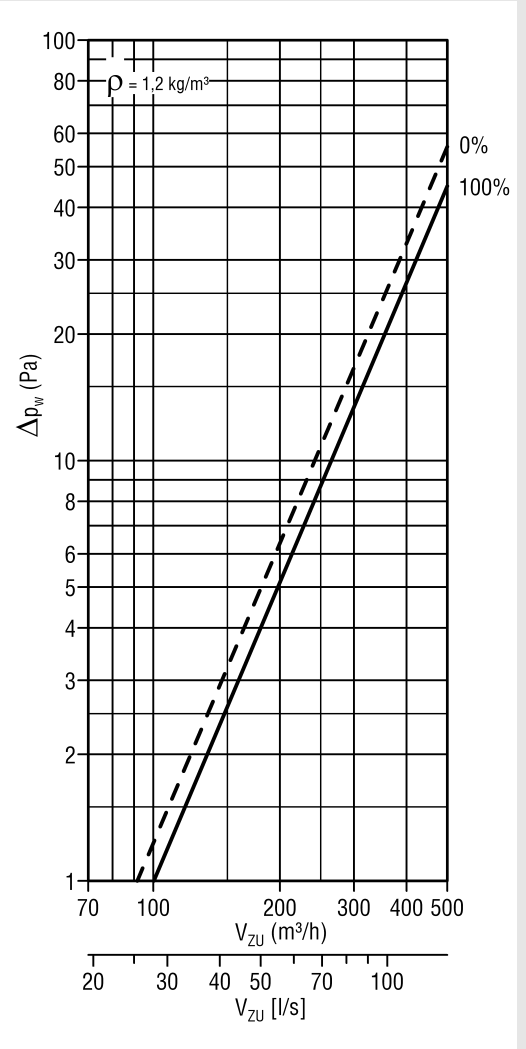

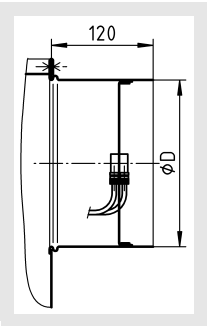

Posizione della serranda:

100 % = APERTA
0 % = CHIUSA

Legenda

V_{ZU} (m³/h) = portata aria di mandata
V_{ZU} [l/s] = portata aria di mandata
ρ (kg/m³) = Densità
Δp_w (Pa) = Pressione effettiva

Misuratore di portata aria VME

Pressione effettiva (mandata)

Misuratore di portata VME nel manicotto della camera di raccordo

VME-Z øD=198

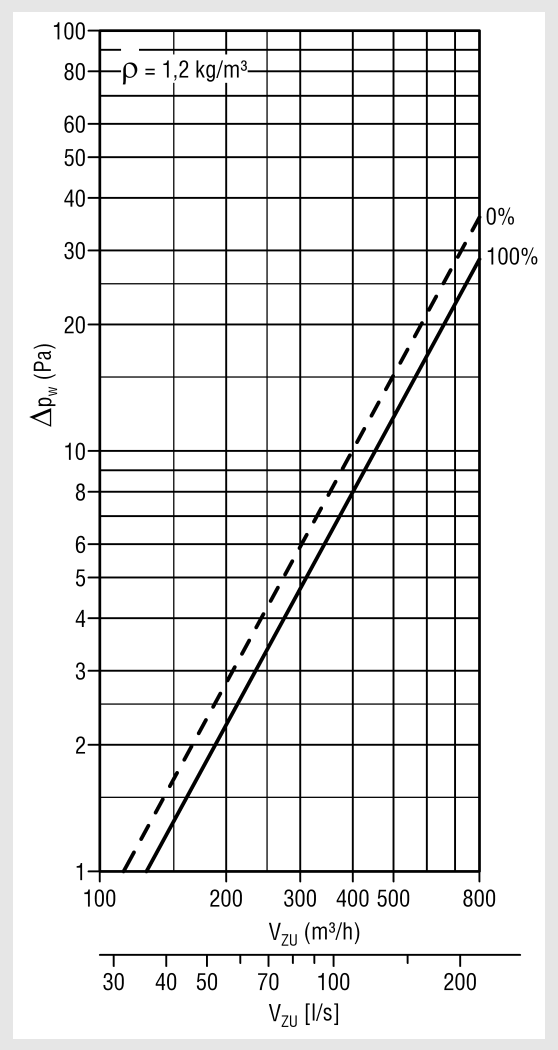

VME-Z øD=248

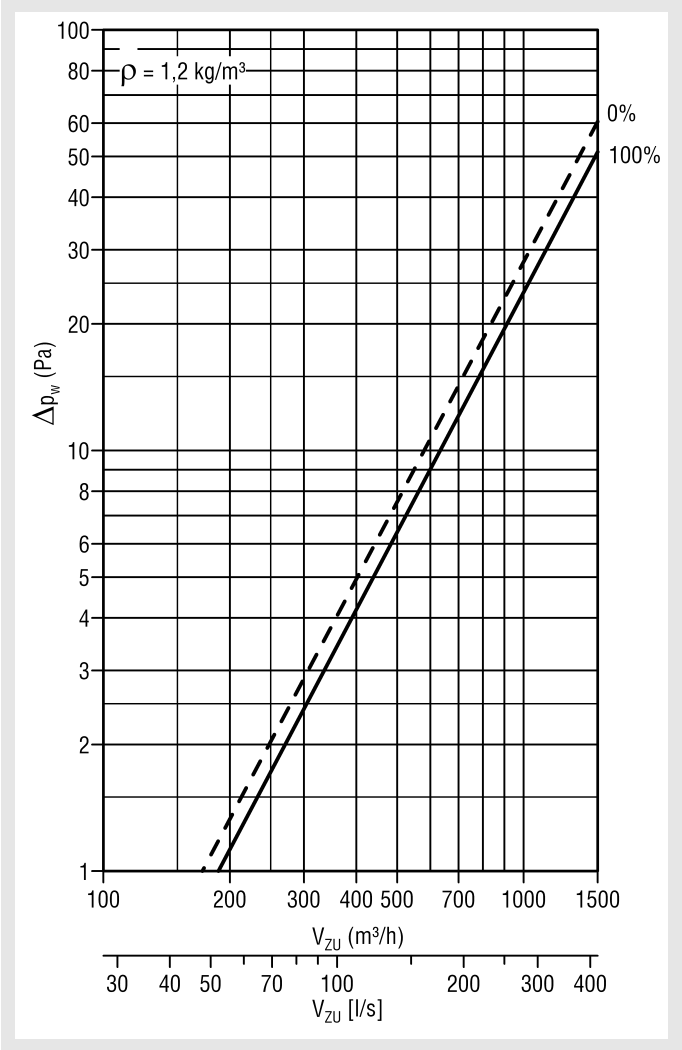

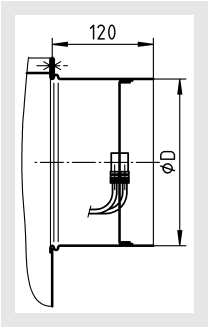

Posizione della serranda:

100 % = APERTA

0 % = CHIUSA

Legenda

V_{ZU} (m³/h) = portata aria di mandata

V_{ZU} [l/s] = portata aria di mandata

ρ (kg/m³) = Densità

Δp_w (Pa) = Pressione effettiva

Misuratore di portata VME

Pressione effettiva (mandata)

Misuratore di portata VME nel manicotto della camera di raccordo

VME-Z øD=298

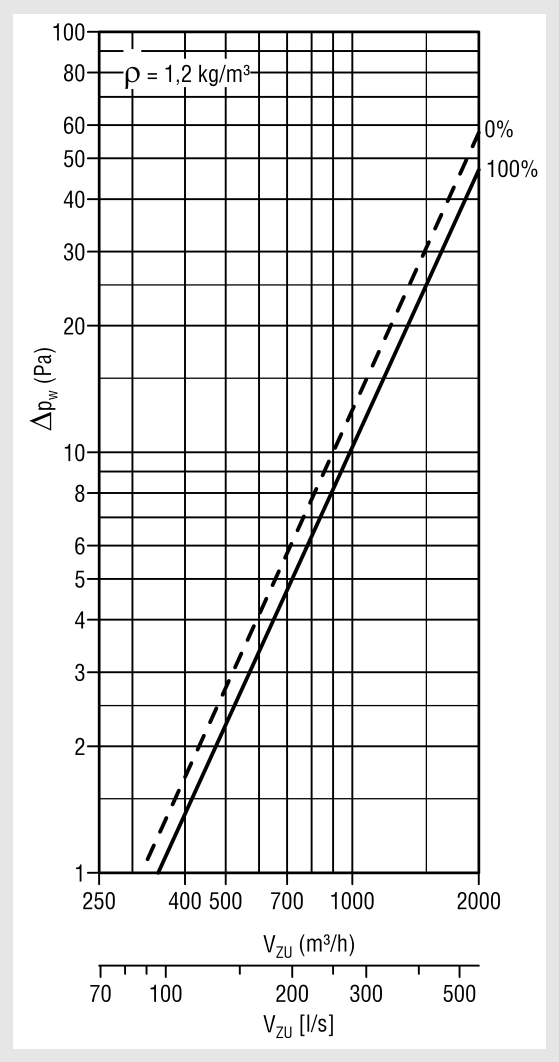

VME-Z øD=353

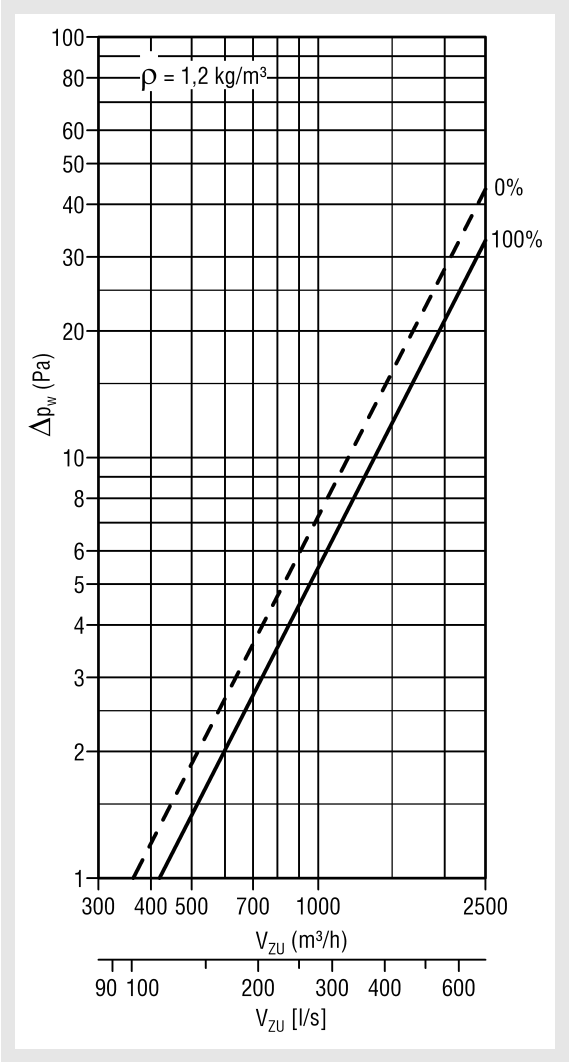

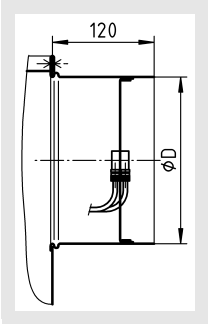

Posizione della serranda:

100 % = APERTA
0 % = CHIUSA

Legenda

V_{ZU} (m³/h) = portata aria di mandata
V_{ZU} [l/s] = portata aria di mandata
ρ (kg/m³) = Densità
Δp_w (Pa) = Pressione effettiva

Ci riserviamo modifiche di costruzione

Non accettiamo resi

Misuratore di portata aria VME

Pressione effettiva (ripresa)

Misuratore di portata VME nel manicotto della camera di raccordo

VME-A øD=98

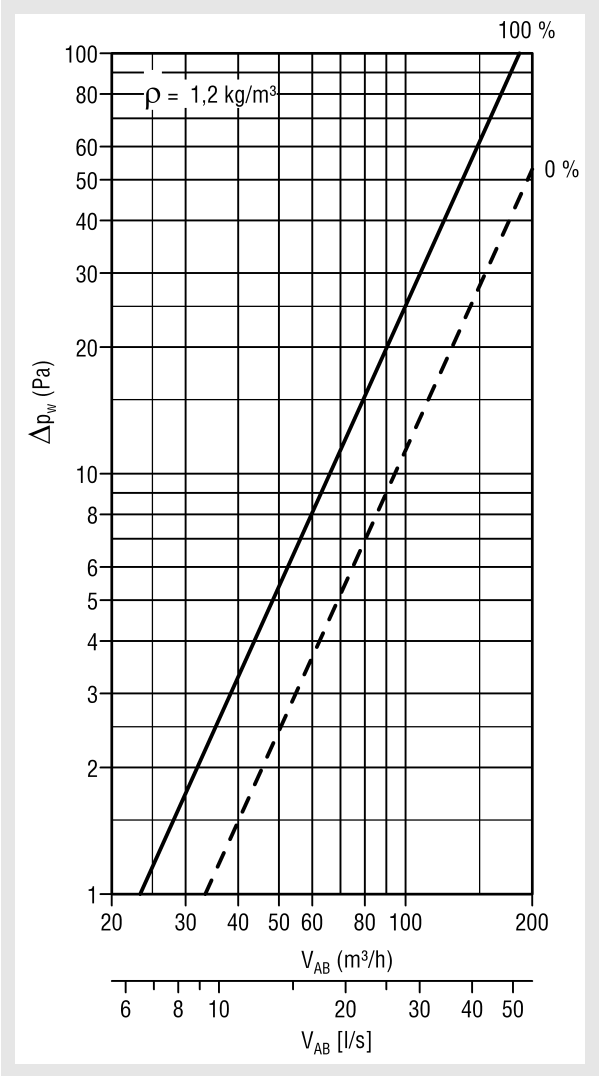

VME-A øD=123

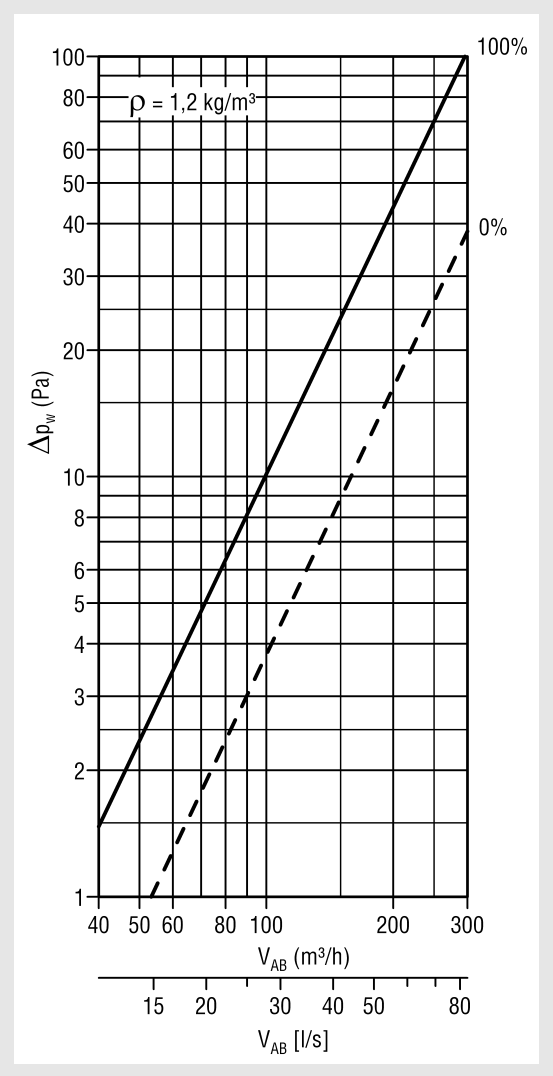

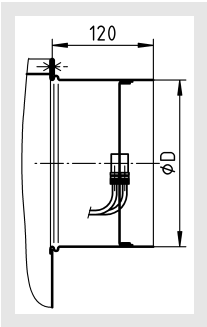

Posizione della serranda:

100 % = APERTA
0 % = CHIUSA

Legenda

$V_{ripresa}$ (m³/h) = portata aria di ripresa
$V_{ripresa}$ [l/s] = portata aria di ripresa
ρ (kg/m³) = Densità
Δp_W (Pa) = Pressione effettiva

Misuratore di portata VME

Pressione effettiva (ripresa)

Misuratore di portata VME nel manicotto della camera di raccordo

VME-A øD=138

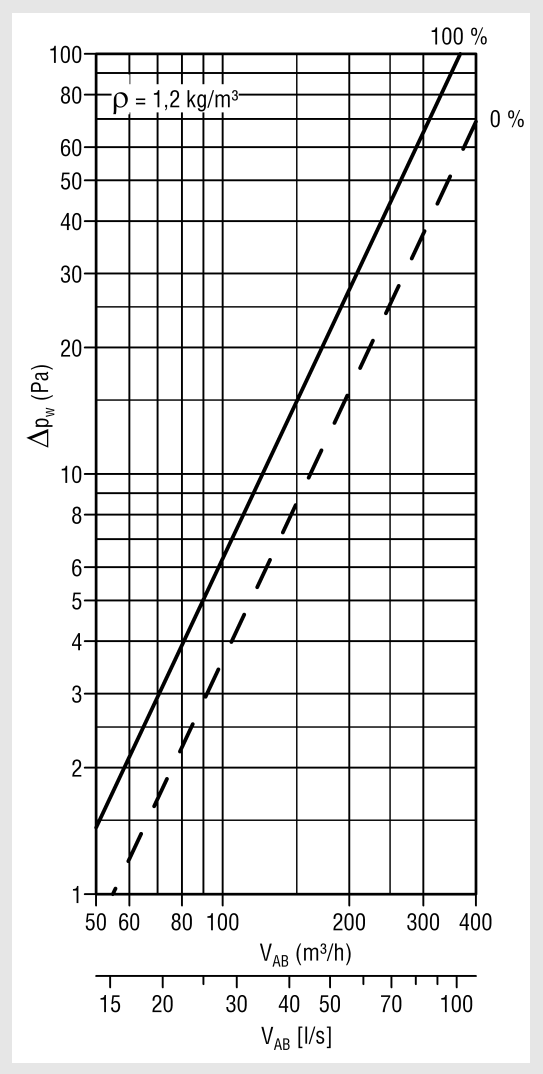

VME-A øD=158

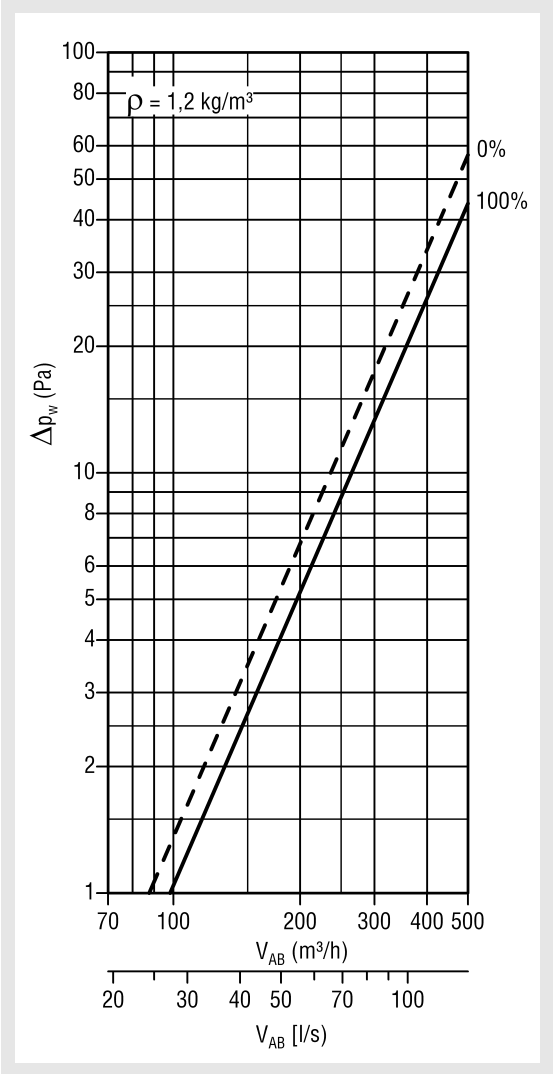

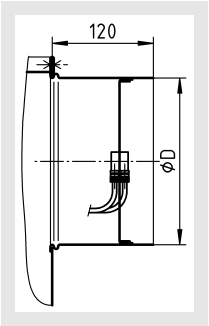

Posizione della serranda:

100 % = APERTA
0 % = CHIUSA

Legenda

$V_{ripresa}$ (m³/h) = portata aria di ripresa
$V_{ripresa}$ [l/s] = portata aria di ripresa
ρ (kg/m³) = Densità
Δp_W (Pa) = Pressione effettiva

Misuratore di portata aria VME

Pressione effettiva (ripresa)

Misuratore di prtata VME nel manicotto della camera di raccordo

VME-A øD=198

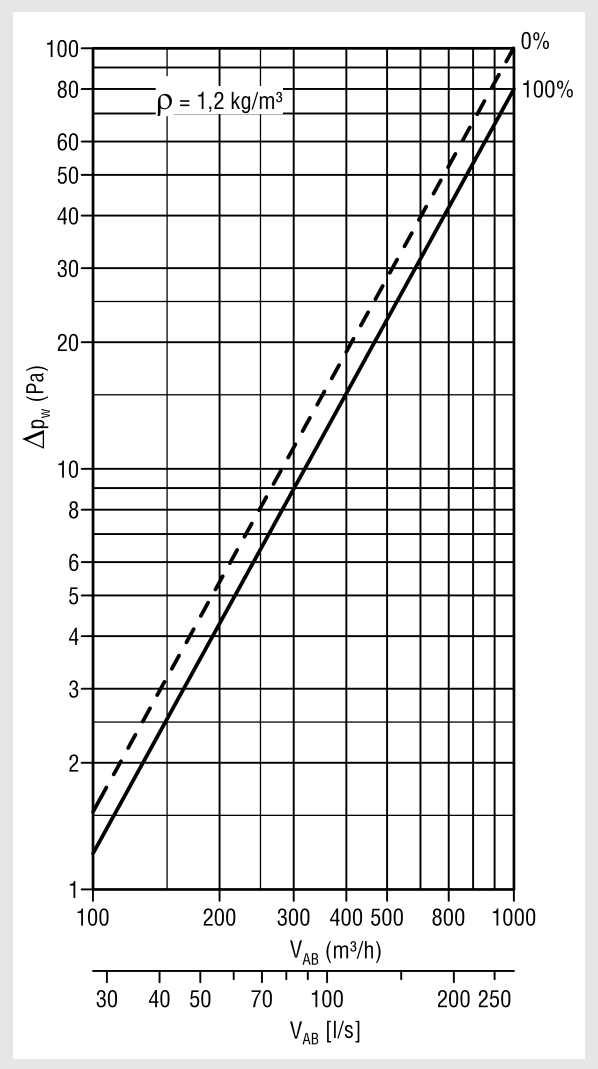

VME-A øD=248

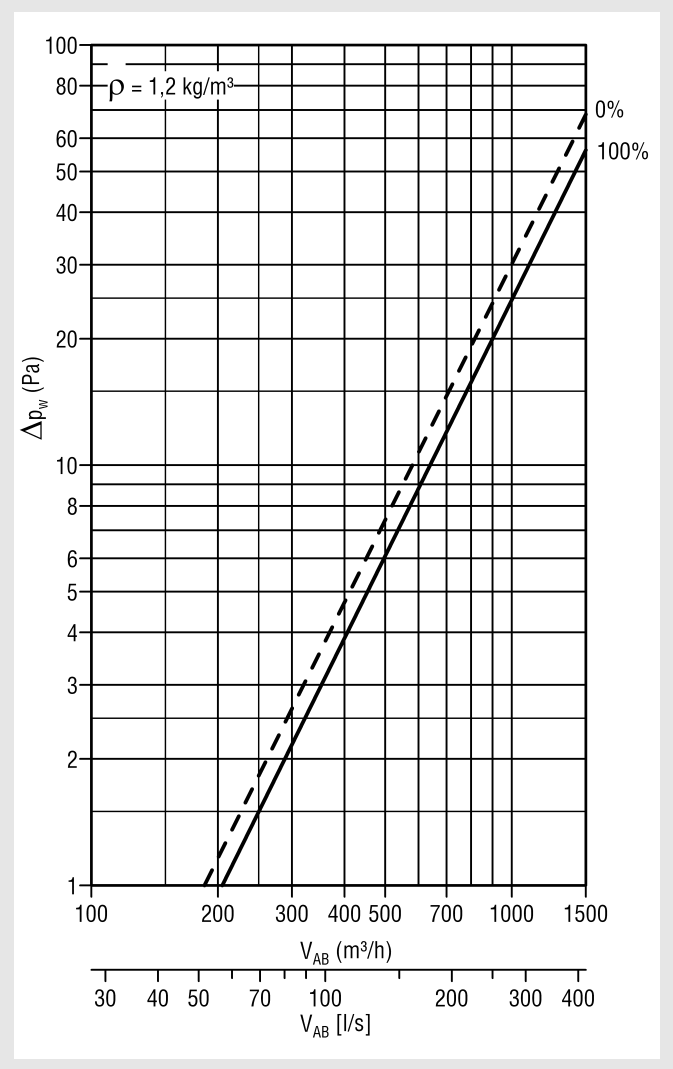

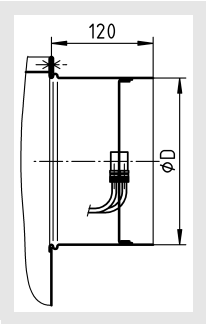

Posizione della serranda:

100 % = APERTA
0 % = CHIUSA

Legenda

$V_{ripresa}$ (m³/h) = portata aria di ripresa
$V_{ripresa}$ [l/s] = portata aria di ripresa
ρ (kg/m³) = Densità
Δp_w (Pa) = Pressione effettiva

Misuratore di portata VME

Pressione effettiva (ripresa)

Misuratore di portata VME nel manicotto della camera di raccordo

VME-A øD=298

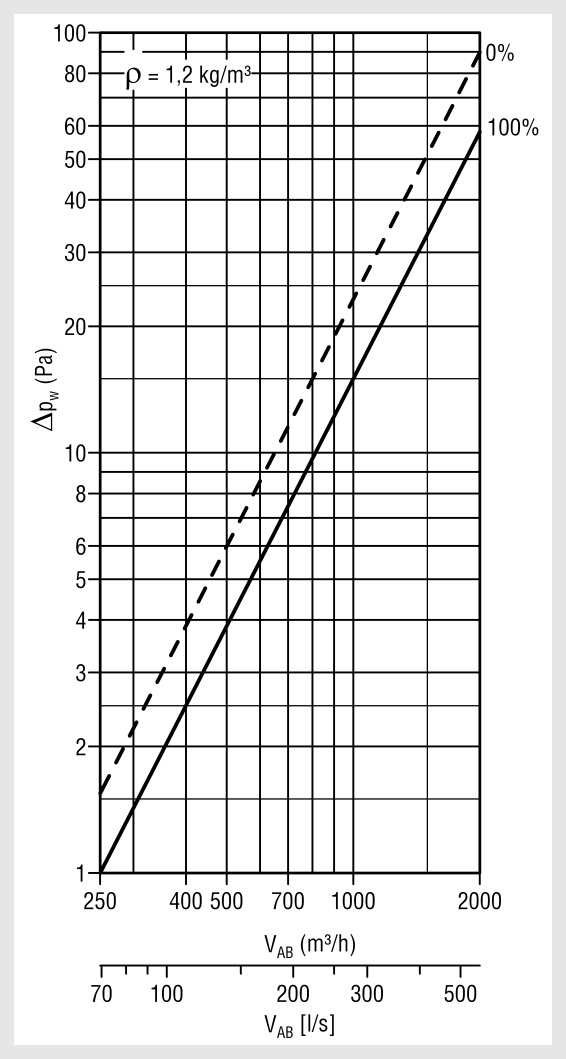

VME-A øD=353

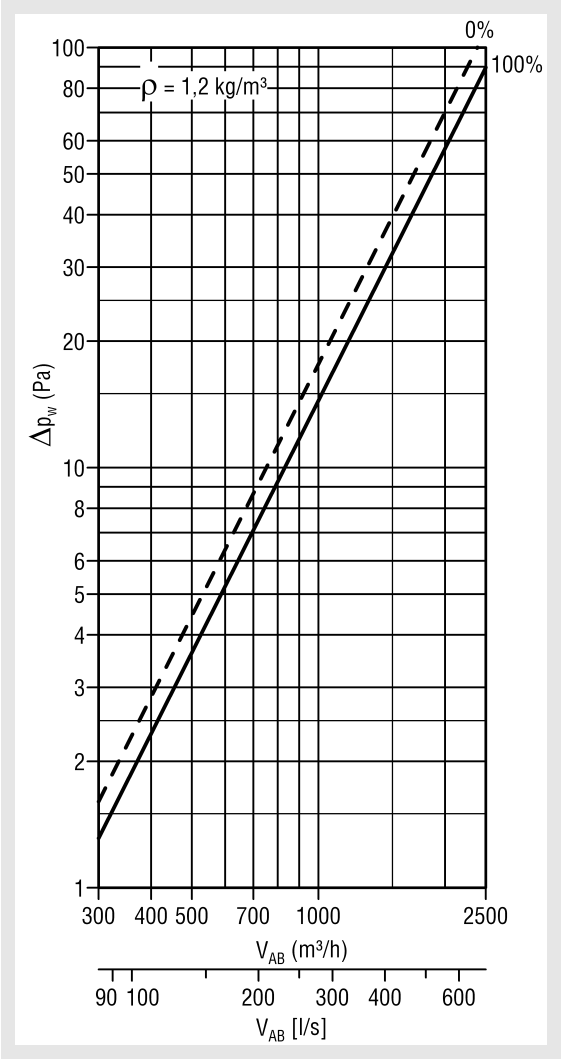

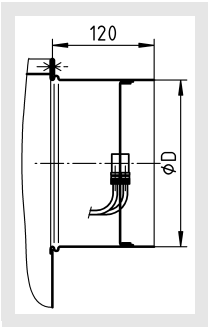

Posizione della serranda:

100 % = APERTA
0 % = CHIUSA

Legenda

$V_{ripresa}$ (m³/h) = portata aria di ripresa
$V_{ripresa}$ [l/s] = portata aria di ripresa
ρ (kg/m³) = Densità
Δp_W (Pa) = Pressione effettiva