



# Montageanweisung DSX-XXL



SCHAKO KG  
Steigstraße 25-27  
D-78600 Kolbingen  
Telefon 0 74 63 - 980 - 0  
Telefax 0 74 63 - 980 - 200  
[info@schako.de](mailto:info@schako.de)  
[www.schako.de](http://www.schako.de)


## Montageanweisung DSX-XXL

**Kasten für Bandanfang an der Deckenabhängung aufhängen**  
(Abb. 1.1)


**Abb. 1.1**




**Kastenverbindungsbleche anbringen (Abb. 2.1 - 2.3)**  
**Abb. 2.1**

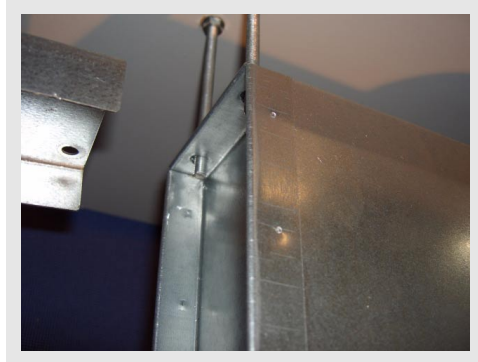

**Abb. 2.2**

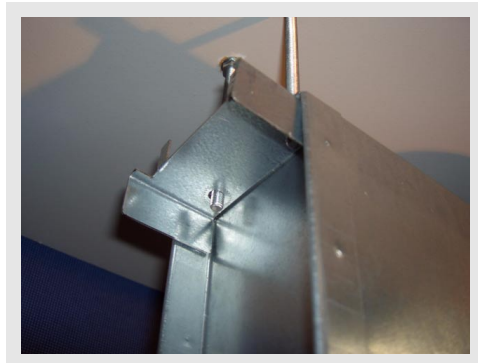

**Abb. 2.3**

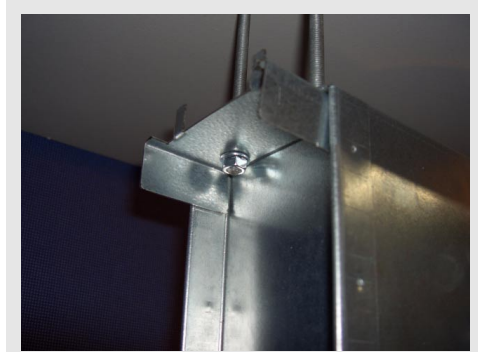

Anschließend Kasten über Muttern ausrichten und fixieren.


## Montageanweisung DSX-XXL

Nächster Kasten der Bandausführung in Kastenverbindungsblech (Abb. 3.1 - 3.2) und Abhängevorrichtung (Abb.1.1) einhängen

Abb. 3.1



Abb. 3.2

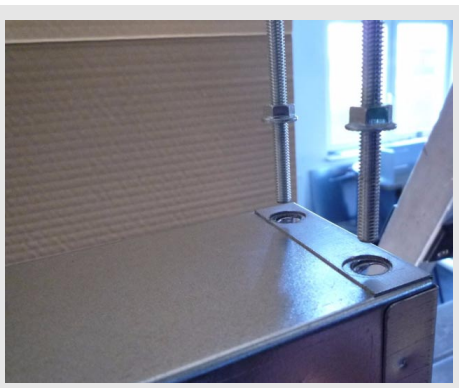

Mittels Zange (Wasserpumpenzange, etc...) die Nasen der Kastenverbindungsbleche verbiegen (Abb. 4.1 - 4.2)

Abb. 4.1




Abb. 4.2



Für die Fortsetzung des Bandes gilt wieder (Abb. 3.1 - 3.2)

Lamellen an den Stoßseiten der Kästen entfernen (Abb. 5.1)

Abb. 5.1

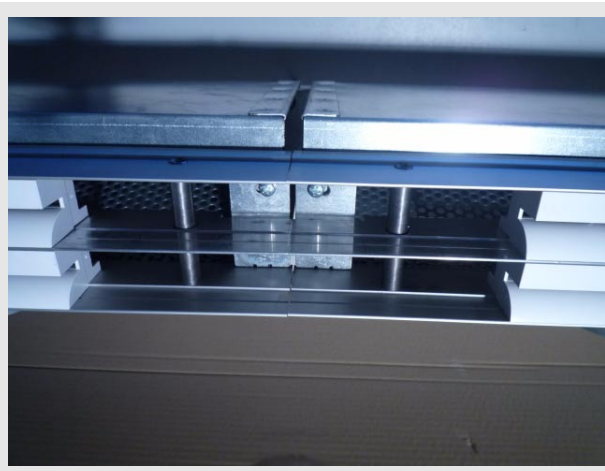

## Montageanweisung DSX-XXL

Verbindungsfedern einseitig einhängen und auf der anderen Seite aufdrücken (Abb. 6.1 - 6.4)

Abb. 6.1



Abb. 6.3



Abb. 6.2



Abb. 6.4



Lamellen wieder in der richtigen Ausblasrichtung einsetzen (Abb. 7.1 - 7.2)

Abb. 7.1



Abb. 7.2

