




# Istruzioni di montaggio

## DSX-XXL

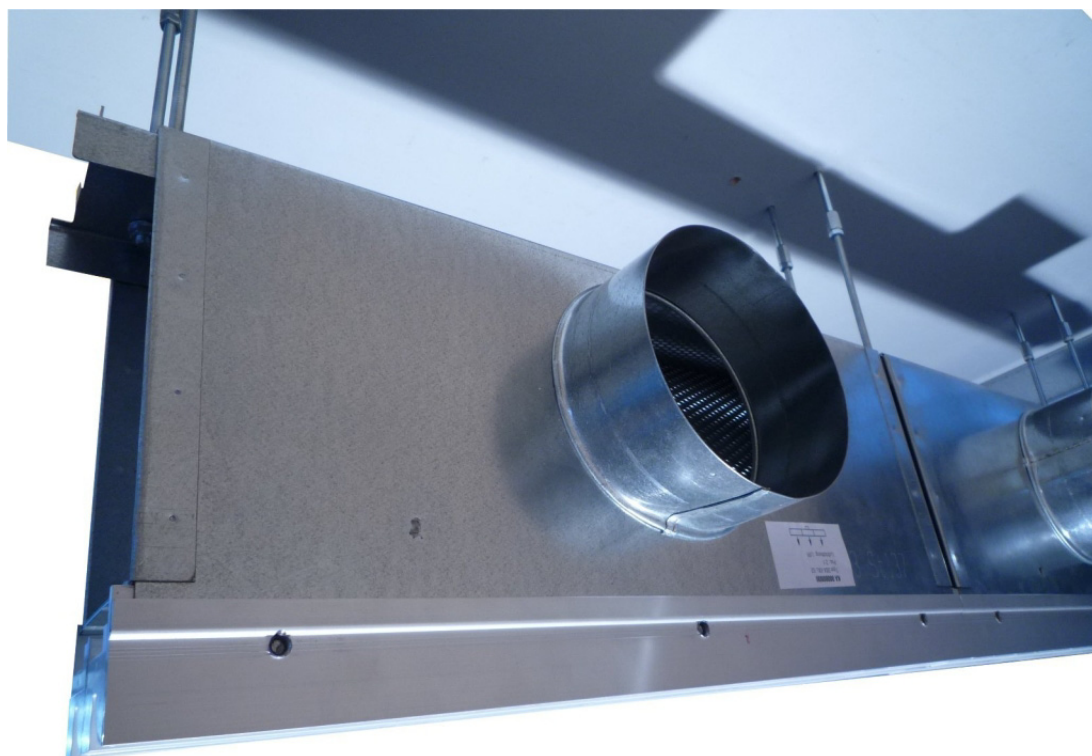

ERCA S.p.A.  
via 25 aprile, 17  
20097 San Donato Milanese (MI)  
Tel. 02.51.64.02  
Fax 02.51.62.09.46  
[info@ercaspa.it](mailto:info@ercaspa.it)  
[www.ercaspa.it](http://www.ercaspa.it)

## Istruzioni di montaggio DSX-XXL

Appendere la prima camera di raccordo tramite le barre filettate (non fornite) (fig. 1.1)

Fig. 1.1



Inserire l'elemento di collegamento (fig. 2.1 - 2.3)

Fig. 2.1

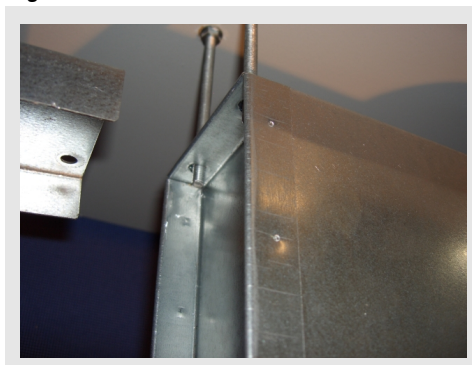


Fig. 2.2


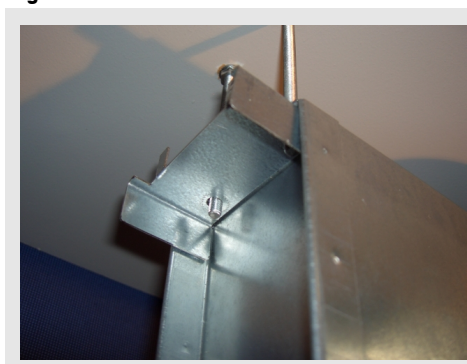


Fig. 2.3

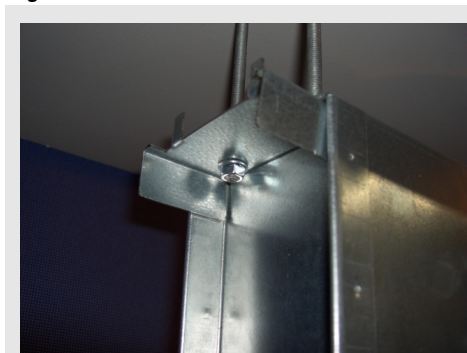

Avvitare i dadi alla camera di raccordo e fissarli.

## Istruzioni di montaggio DSX-XXL

Montare la camera di raccordo successiva inserendo le estremità sporgenti dell'elemento di collegamento negli appositi fori come da figura.

Fig. 3.1



Fig. 3.2



Con l'ausilio di una pinza piegare le estremità dell'elemento di collegamento (fig. 4.1 - 4.3).

Fig. 4.1

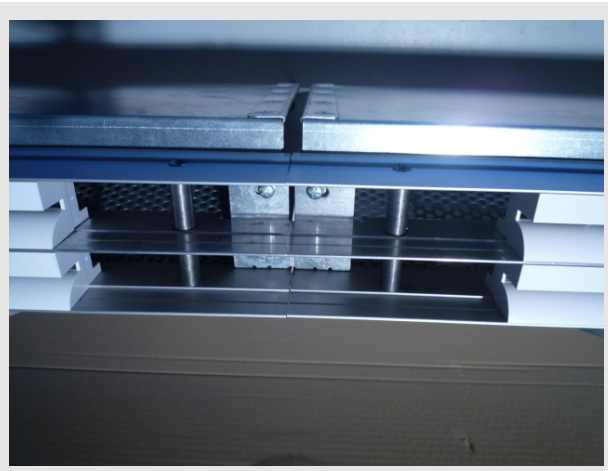


Fig. 4.2



Proseguire con gli altri elementi del nastro (fig. 5.1)

Rimuovere i deflettori alle estremità della camera di raccordo (fig.5.1) Fig. 5.1





## Istruzioni di montaggio DSX-XXL

Inserire su un lato l'elemento di collegamento a molla, successivamente fissarlo sull'altro lato (fig. 6.1 - 6.4).

Fig. 6.1

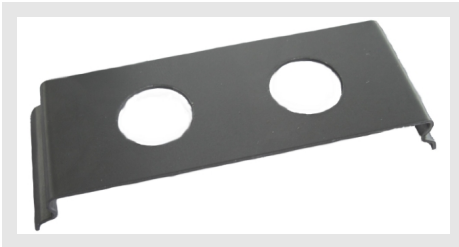


Fig. 6.3



Fig. 6.2



Fig. 6.4



Inserire nuovamente i deflettori facendo attenzione alla direzione d'uscita aria (fig. 7.1 - 7.2).

Fig. 7.1



Fig. 7.2

